



Instructivo de Instalación
Sistema Continuo para impresoras

CANON IP4300/4500



Instalación DEL SISTEMA CONTINUO

Paso 1



Llene cada recipiente de tinta con el color correspondiente. Una vez colocadas las tapas, destape todas las entradas de aire.

Cambio de cartuchos

Para impresoras nuevas: No coloque los cartuchos originales. Directamente ponga el sistema.


Para impresoras usadas: Retire los cartuchos de la impresora. Si va a cambiar la tinta, de pigmentada a fotográfica, o al revés, limpie con un trapo o papel absorbente la parte donde conecta los cartuchos con los inyectores.

Paso 2



Realice un corte en la impresora como muestra la figura para permitir el paso de los cartuchos y mangueras del sistema.

Paso 3

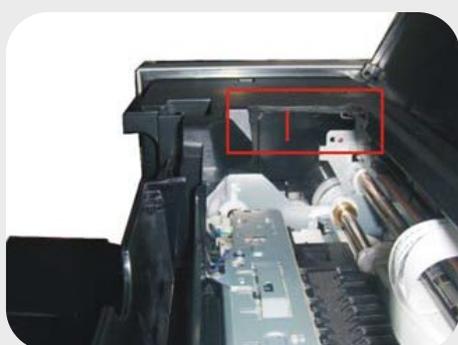

Puede cortarlo con un cuchillo caliente para no tirar desperdicios dentro de la impresora. No deje en la parte interior de la impresora rebarbas o filos que puedan cortar la manguera.

Paso 4



Retire los chip de los cartuchos originales. Estos están soldados con dos puntos de soldadura de plástico que se ven a simple vista. Con un cutter corte estos puntos de soldadura para poder retirar el chip. Tenga cuidado que no se mezclen los colores. Cada chip corresponde a un color, por más que sean iguales a simple vista.

Paso 5



Retire los taponcitos de todos los cartuchos. Inserte la jeringa en el agujero que queda destapado de uno de los cartuchos (como muestra la figura) y succione el aire hasta que el cartucho se haya llenado (cuando realiza este proceso siempre mantenga al revés los cartuchos). Realice el proceso con todos los colores.

Paso 6



Enchufe la impresora. Levante la tapa y espere que el carro se posicione en el lugar de cambio de cartuchos. Fíjese que el cabezal de la impresora esté colocado. Coloque las trabas para sostén de manguera como indica la figura.

Paso 7




Saque todos los tapones naranjas de los cartuchos. Tenga especial cuidado que los sellos de silicona queden en el cartucho.

Paso 8



Encienda la impresora. Espere que el carro se posicione en el medio. Coloque los cartuchos en la impresora. Verifique que todos los cartuchos estén en la posición correcta y que estén alineados. Desenchufe la impresora de la corriente.

Paso 9

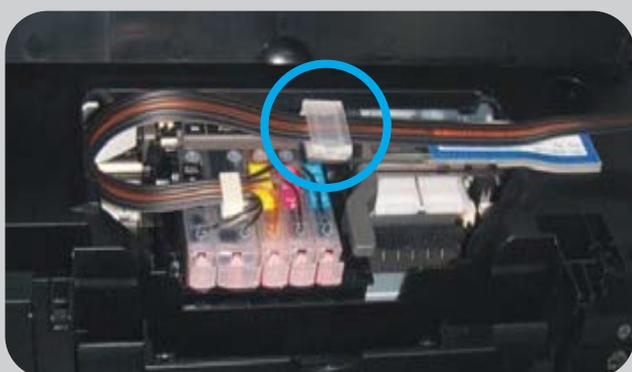

Coloque el sujetador de la manguera en la posición que indica la figura. Pase la manguera por la traba y ciérrela.

Paso 10




Desplace el carro bien hacia la izquierda. Tense la manguera. Sin que quede demasiado tirante para que no haga fuerza.

Paso 11



Adhiera la segunda traba en la posición indicada.
Pase la manguera por esta traba y ciérrela.

Paso 12

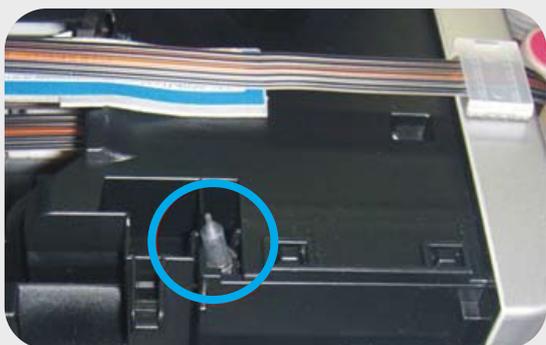

Coloque el perno de goma trabando el sensor de la tapa de la impresora para que no detecte la tapa abierta.

Paso 13




Por último coloque la impresora 3 ó 4 cm más alta que la base del sistema.
Enchufe nuevamente la impresora y realice una impresión de prueba.
Posiblemente tenga que hacer 2 o 3 limpiezas de cabezales hasta que su impresora imprima correctamente.
Hágalas con intervalos de 5 a 10 minutos cada una.

RECOMENDACIONES DE USO

Los chips de esta impresora son únicamente los originales, por esto ud. tiene que bloquear el uso de los chips para que la impresora pueda imprimir. Esto se hace una vez que cada chip alcance el %0 de su carga. Cuando esto ocurra en su monitor va a aparecer una leyenda que dice que no hay tinta en 1 cartucho. En el mismo cuadro le aparecen las indicaciones para anular ese chip. Esto le va a suceder una vez con cada color.

- ⚠ **Siempre que la impresora esté encendida, las entradas de aire de las botellas tienen que estar destapadas.**
- ⚠ **Mantenga siempre el sistema a las alturas que se le indica en el instructivo.**
- ⚠ **No suba el sistema continuo en ningún momento incluso si traslada su impresora.**
- ⚠ **Utilice periódicamente su impresora: No deje sin uso su impresora durante un periodo prolongado.**
- ⚠ **Utilice tintas adecuadas para su impresora. No mezcle tintas de distintas marcas. Recuerde que las tintas económicas arruinan el cabezal rápidamente.**
- ⚠ **Mantener siempre el nivel de tintas por encima del nivel de seguridad del sistema.**

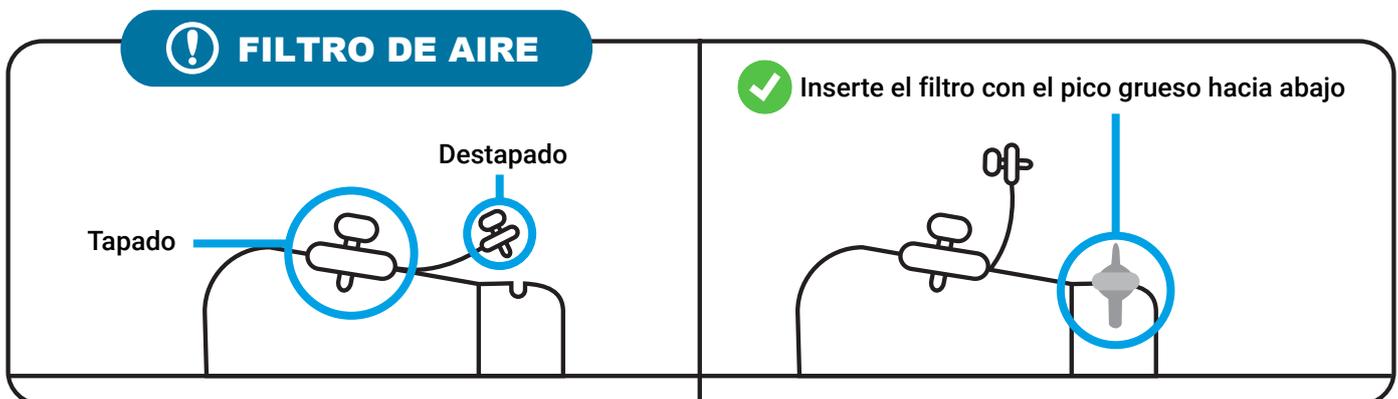

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

¿Qué hago si se me olvidé de cargar tinta y ahora no imprime ese color?

- 1.- Cargue la botella de tinta correspondiente.
- 2.- Saque los cartuchos de la impresora.
- 3.- Ponga los cartuchos con los orificios hacia arriba
- 4.- Con la jeringa succione todo el aire del cartucho, hasta que llegue la tinta a la jeringa.
- 5.- Vuelva a colocar los cartuchos.
- 6.- Realice limpiezas de cabezal.(en el manual de su impresora le indica como)

¿Qué hago si la impresora me marca PAPEL ATASCADO y no tiene ningún papel?

En ese caso si no ve ningún papel en el interior o que se halla trabado lo probable es que la manguera del sistema esté muy corta, o bien este tocando o rozando en algún lugar interno de la impresora o tapa de la misma.

1. Apague la impresora. Levante la tapa del scanner.
3. Con la mano mueva el carro hacia ambos lados, verifique el largo de la manguera, que la misma no toque en los borden internos de la impresora.
4. Que no haya algún objeto extraño en el interior de la impresora el cual interrumpa el movimiento.
5. Vuelva a bajar la tapa del scanner.
6. Prenda la impresora.
7. Si el problema persiste traiga la impresora a nuestro taller para ser revisada por un técnico.

¿Qué hago si se traba un papel?

No tire el papel al revés de cómo pasa en la impresora, siempre trate de sacarlo de la forma que pasa por la misma. (Hacia adelante)

¿Qué hago si la impresora me imprime mal?

Realice una limpieza de cabezal y un test de inyectores (en el manual de la impresora indica como hacerlo). Si la calidad mejora puede seguir trabajando, si la calidad no mejoró del todo puede volver a realizar la limpieza de cabezal con intervalos de 15 minutos. Si al cabo de 4 o 5 limpiezas no mejora el problema se debe a otra cosa y la tiene que traer a nuestro taller.

Garantía: El sistema cuenta con 1 año de garantía por defectos de fabricación, la garantía puede ser anulada por las siguientes razones: si el sistema fue desarmado en alguna parte; si las partes electrónicas son mojadas con tinta u otros líquidos; si no utiliza nuestras tintas.

Ante cualquier duda comuníquese con nosotros

www.sistemacontinuo.com.ar

info@sistemacontinuo.com.ar

Tel.: 54 11 4650-1592