



Instructivo de Instalación

Sistema Continuo para impresoras

HP 6000



Llenado DEL SISTEMA CONTINUO

Este sistema funciona solo si su equipo ya fue **adaptado** para ser usado con sistema continuo



IMPORTANTE

Para instalar el Sistema Continuo sobre una impresora que ya fue utilizada con cartuchos originales, los mismos aún tienen que tener tinta y no tienen que haberse agotado completamente.

Instalación DEL SISTEMA CONTINUO

Paso 1



Llene cada recipiente de tinta con el color correspondiente. Una vez colocadas las tapas, destape todas las entradas de aire.

Paso 2



Para asegurarse que los cartuchos queden llenos saque la tapa naranja de los cartuchos y con una jeringa limpia ingrese aire por la entrada de aire de la tapa de la botella correspondiente a ese color, hasta que el cartucho se llene de tinta. Para hacer este proceso ingrese aire muy despacio.

Paso 3




Enchufe la impresora
Levante la tapa y espere que el carro se posicione en el lugar de cambio de cartuchos.
Adhiera la traba T y el sostén de manguera como indican las figuras.

Paso 3



Retire las tapas de los cartuchos y colóquelos en la impresora. Verifique que todos los cartuchos estén en la posición correcta y luego desenchufe la impresora.

Paso 4

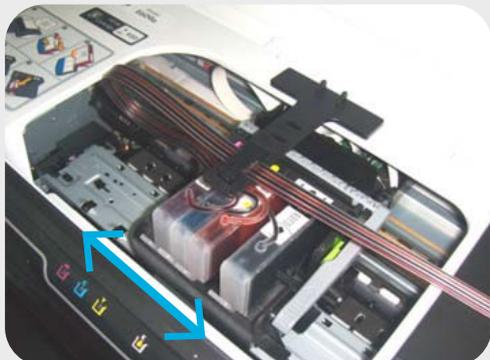

Desplace el carro bien hacia la izquierda y bien hacia la derecha controlando que el carro corra cómodo sin atascarse con la manguera.

Paso 5



Luego pase la manguera por la traba T como indica la figura y ponga el sostén de la traba. Pase la manguera por la segunda traba y fíjela.

Paso 6



Coloque el perno de goma trabando el sensor de la tapa de la impresora para que no detecte la tapa abierta

Paso 7




Coloque la impresora en una base firme de 3 a 4 cm. más alto que el sistema.

Enchufe nuevamente la impresora y realice una impresión de prueba. Posiblemente tenga que hacer 2 o 3 limpiezas de cabezales hasta que su impresora imprima correctamente. Hágalas con intervalos de 5 a 10 minutos.

RECOMENDACIONES DE USO

- ⚠ Siempre que la impresora esté encendida, las entradas de aire de las botellas tienen que estar destapadas.
- ⚠ Mantenga siempre el sistema a las alturas que se le indica en el instructivo.
- ⚠ No suba el sistema continuo en ningún momento incluso si traslada su impresora.
- ⚠ Utilice periódicamente su impresora: No deje sin uso su impresora durante un periodo prolongado.
- ⚠ Utilice tintas adecuadas para su impresora. No mezcle tintas de distintas marcas. Recuerde que las tintas económicas arruinan el cabezal rápidamente.
- ⚠ Mantener siempre el nivel de tintas por encima del nivel de seguridad del sistema.

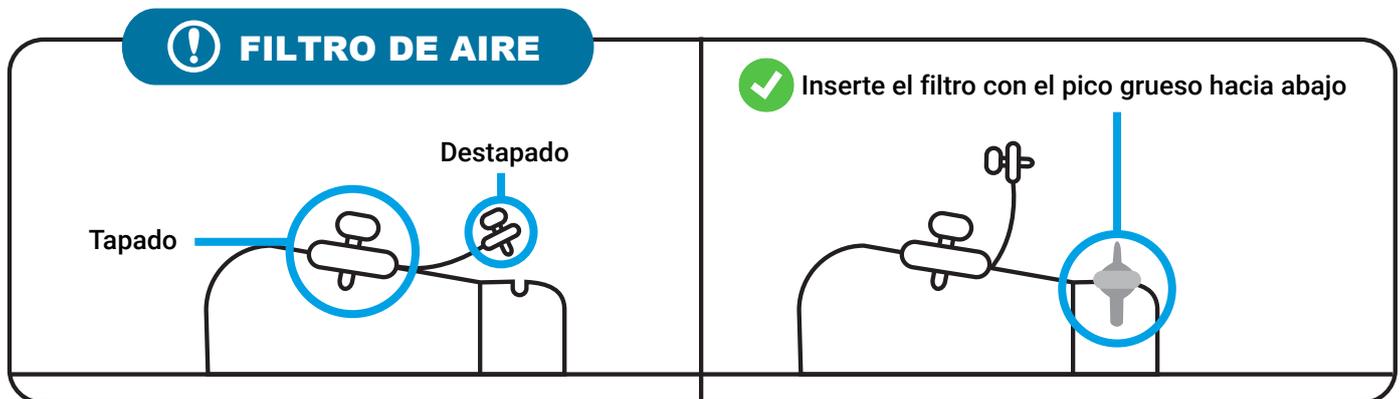

CONTENIDO DEL SISTEMA



ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA CONTINUO

Chip
44L

Orden de los colores



** Foto a modo ilustrativa: Los colores o cartuchos pueden variar **

- Sistema: 4 Depósitos de tinta conectados con su respectivas mangueras al Juego de cartuchos con placa de chip.



➤ Par de guantes



➤ 4 Jeringas



➤ 4 Filtros de aire



➤ 1 Soporte T con adhesivo



➤ 1 Soporte LIBRO con adhesivo



➤ Tapón de goma

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

¿Qué hago si se me olvidé de cargar tinta y ahora no imprime ese color?

- 1.- Cargue la botella de tinta correspondiente.
- 2.- Saque los cartuchos de la impresora.
- 3.- Ponga los cartuchos con los orificios hacia arriba
- 4.- Con la jeringa succione todo el aire del cartucho, hasta que llegue la tinta a la jeringa.
- 5.- Vuelva a colocar los cartuchos.
- 6.- Realice limpiezas de cabezal.(en el manual de su impresora le indica como)

¿Qué hago si la impresora me marca PAPEL ATASCADO y no tiene ningún papel?

En ese caso si no ve ningún papel en el interior o que se halla trabado lo probable es que la manguera del sistema esté muy corta, o bien este tocando o rozando en algún lugar interno de la impresora o tapa de la misma.

1. Apague la impresora. Levante la tapa del scanner.
3. Con la mano mueva el carro hacia ambos lados, verifique el largo de la manguera, que la misma no toque en los borden internos de la impresora.
4. Que no haya algún objeto extraño en el interior de la impresora el cual interrumpa el movimiento.
5. Vuelva a bajar la tapa del scanner.
6. Prenda la impresora.
7. Si el problema persiste traiga la impresora a nuestro taller para ser revisada por un técnico.

¿Qué hago si se traba un papel?

No tire el papel al revés de cómo pasa en la impresora, siempre trate de sacarlo de la forma que pasa por la misma. (Hacia adelante)

¿Qué hago si la impresora me imprime mal?

Realice una limpieza de cabezal y un test de inyectores (en el manual de la impresora indica como hacerlo). Si la calidad mejora puede seguir trabajando, si la calidad no mejoró del todo puede volver a realizar la limpieza de cabezal con intervalos de 15 minutos. Si al cabo de 4 o 5 limpiezas no mejora el problema se debe a otra cosa y la tiene que traer a nuestro taller.

Garantía: El sistema cuenta con 1 año de garantía por defectos de fabricación, la garantía puede ser anulada por las siguientes razones: si el sistema fue desarmado en alguna parte; si las partes electrónicas son mojadas con tinta u otros líquidos; si no utiliza nuestras tintas.

Ante cualquier duda comuníquese con nosotros

www.sistemacontinuo.com.ar

info@sistemacontinuo.com.ar

Tel.: 54 11 4650-1592