



Instructivo de Instalación
Sistema Continuo para impresoras

HP 7110



Llenado DEL SISTEMA CONTINUO

Este sistema funciona solo si su equipo ya fue **adaptado para ser usado con sistema continuo**



IMPORTANTE

Nuestro Sistema Continuo cuenta con los chips para este modelo de impresora. Una vez que haya utilizado su impresora con los cartuchos originales instale los cartuchos del Sistema. La impresora puede indicarle que esos cartuchos no son originales, con advertencias en la pantalla de la impresora y en la pantalla de la PC.
Solo tiene que indicar OK y seguir el procedimiento.

Instalación DEL SISTEMA CONTINUO

Paso 1



Llene cada recipiente de tinta con el color correspondiente. Una vez colocadas las tapas, destape todas las entradas de aire.

Paso 2




Pinche los plásticos que tapan las válvulas de los cartuchos.

Paso 3




Con una jeringa succione el aire del cartucho y mangueras hasta que llegue la tinta a la jeringa. Repita este paso en cada color con una jeringa nueva (o limpie la usada con agua) para cada caso. No ejerza mucha fuerza en las válvulas de los cartuchos para no dañarlas

Paso 4

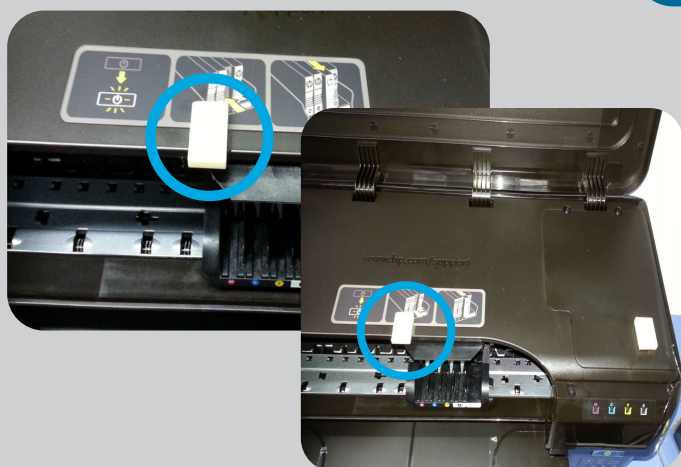


Tiene que pegar la traba libro que se encuentra en el kit de instalación, como lo ve en la imagen.

Paso 5

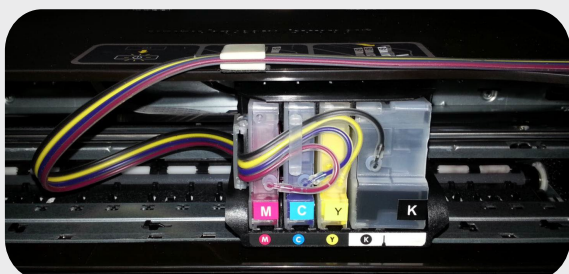


Instale los cartuchos en su impresora y coloque la manguera en el soporte libro.

Paso 6

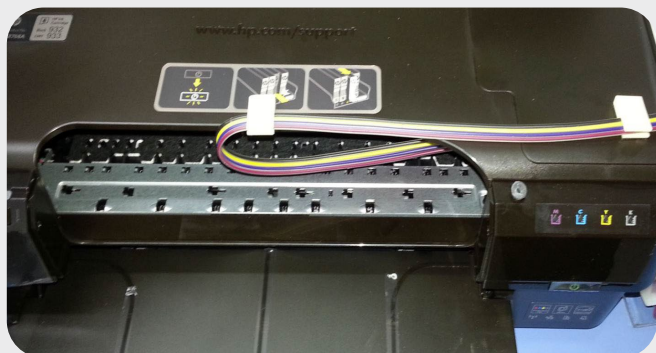

Luego con la mano corra el carro hacia la derecha de la impresora para corregir el largo de la manguera.

Paso 7

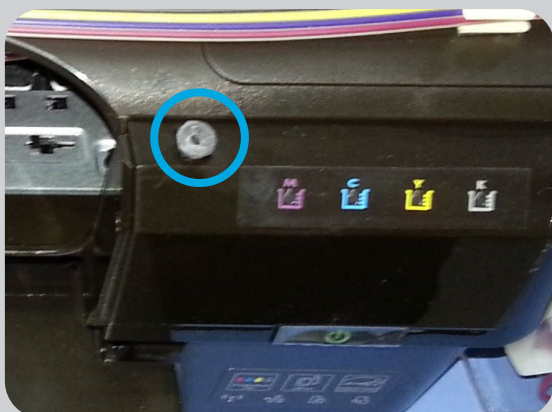

En el kit de instalación encontrara un tapón de goma negro, el mismo es para colocar en el sensor que detecta la tapa abierta. Coloquelo como se ve en la imagen.



Paso 8




La impresora detectara que los cartuchos que colocó no son originales pero, le permitirá imprimir. Solo tiene que presionar el botón de "HOJA" que ésta ubicado en el panel de la impresora.

Paso 9**Alerta de cartucho**

Al instalar los cartuchos del sistema en su impresora, reconocerá que los mismos no son originales. Lea los carteles que se presentan en la pantalla de su PC y preste mucha atención a las indicaciones.

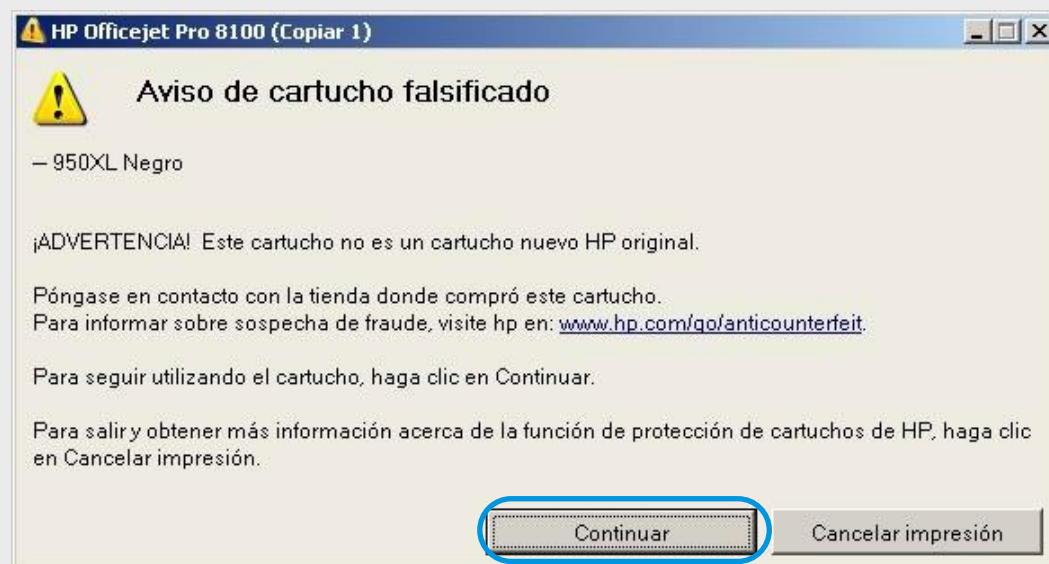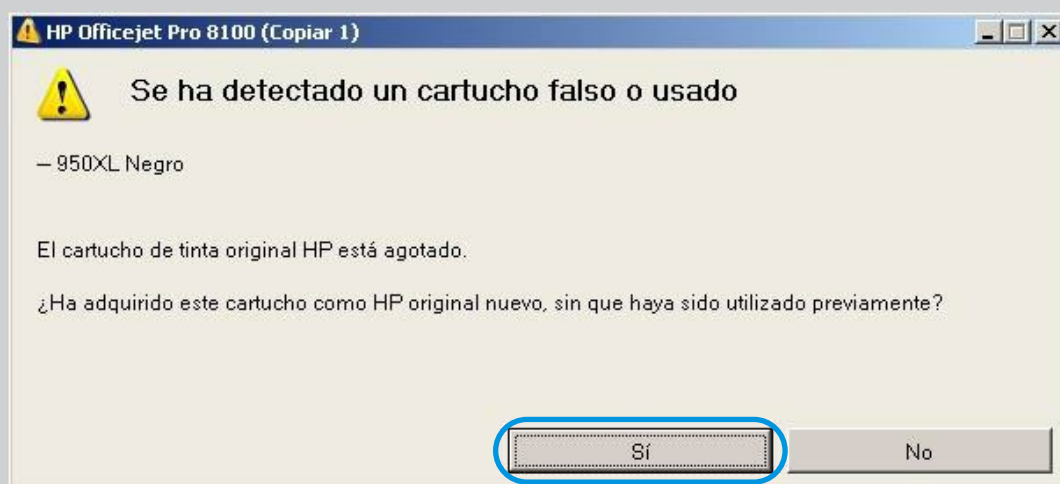

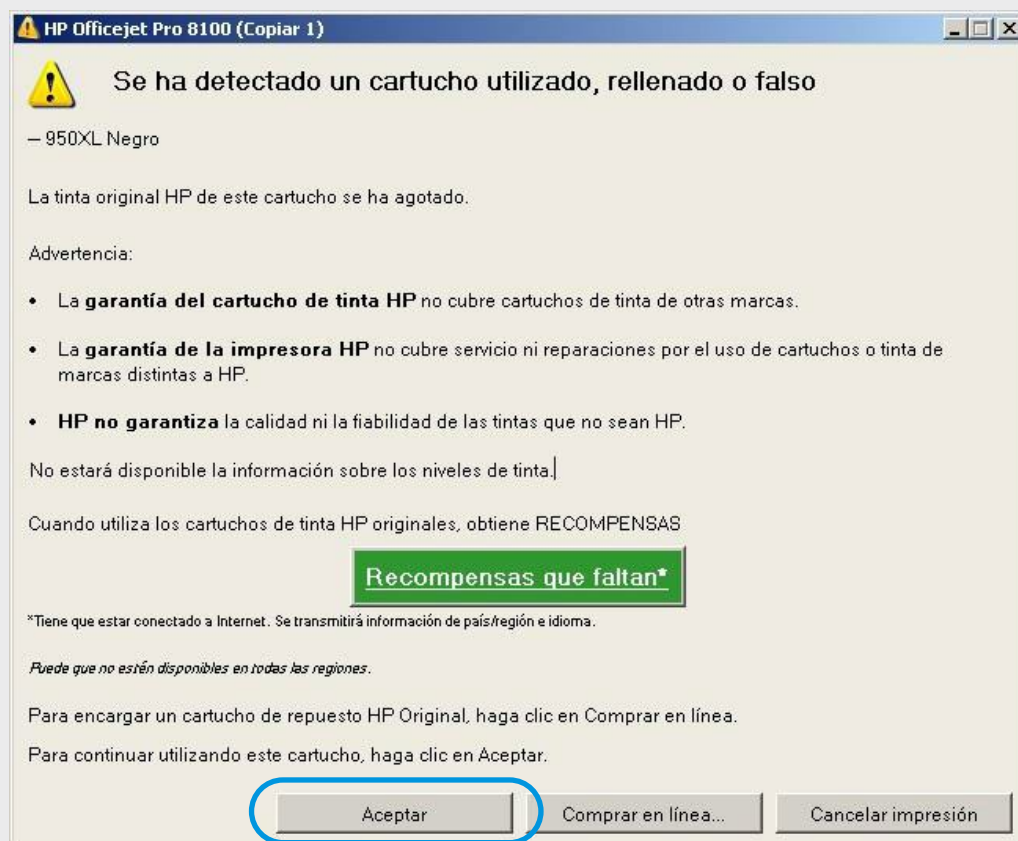


Siga todo el procedimiento como se lo indica en los carteles, y siempre presione “SI” y “ACEPTAR”, de esa manera podrá imprimir sin complicaciones.

Una vez aceptado estos términos, la impresora reconocerá los cartuchos como vacíos. Luego de seguir estos pasos su impresora estará lista para imprimir con la mejor calidad.

RECOMENDACIONES DE USO

- ❗ Siempre que la impresora esté encendida, las entradas de aire de las botellas tienen que estar destapadas.
- ❗ Mantenga siempre el sistema a las alturas que se le indica en el instructivo.
- ❗ No suba el sistema continuo en ningún momento incluso si traslada su impresora.
- ❗ Utilice periódicamente su impresora: No deje sin uso su impresora durante un periodo prolongado.
- ❗ Utilice tintas adecuadas para su impresora. No mezcle tintas de distintas marcas. Recuerde que las tintas económicas arruinan el cabezal rápidamente.
- ❗ Todas las impresoras Epson cuentan dentro de la misma con unas esponjas que a un determinado uso se llenan de tinta y por un contador interno que tiene la máquina se bloquea, dándole un mensaje similar a este “PARTES INTERNAS DE SU IMPRESORAS ESTAN AGOTADAS”
Siempre recomendamos hacer una descarga externa lo antes posible. Es un envase que se coloca en la parte de atrás de la impresora el cual recolecta la tinta y los desperdicios para que no se llene de tinta la impresora, esta tinta luego la debe tirar. Y el mensaje se saca con un soft, puede traerla a desbloquear a nuestro taller o comprar el soft para desbloquear ud. Cuando le sea necesario.
- ❗ Mantener siempre el nivel de tintas por encima del nivel de seguridad del sistema.

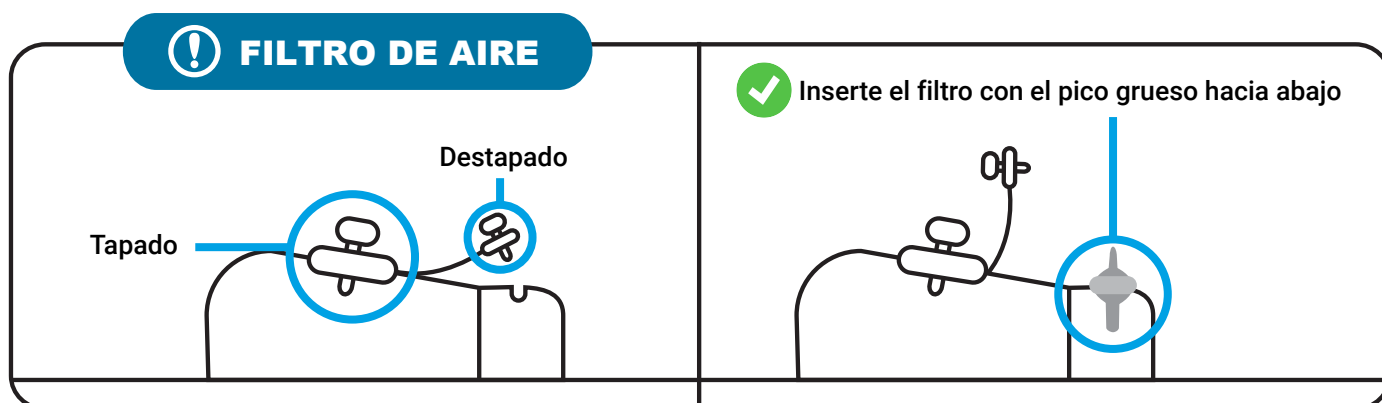

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

¿Qué hago si se me olvidé de cargar tinta y ahora no imprime ese color?

- 1.- Cargue la botella de tinta correspondiente.
- 2.- Saque los cartuchos de la impresora.
- 3.- Ponga los cartuchos con los orificios hacia arriba
- 4.- Con la jeringa succione todo el aire del cartucho, hasta que llegue la tinta a la jeringa.
- 5.- Vuelva a colocar los cartuchos.
- 6.- Realice limpiezas de cabezal.(en el manual de su impresora le indica como)

¿Qué hago si la impresora me marca PAPEL ATASCADO y no tiene ningún papel?

En ese caso si no ve ningún papel en el interior o que se halla trabado lo probable es que la manguera del sistema esté muy corta, o bien este tocando o rozando en algún lugar interno de la impresora o tapa de la misma.

1. Apague la impresora. Levante la tapa del scanner.
3. Con la mano mueva el carro hacia ambos lados, verifique el largo de la manguera, que la misma no toque en los bordes internos de la impresora.
4. Que no haya algún objeto extraño en el interior de la impresora el cual interrumpa el movimiento.
5. Vuelva a bajar la tapa del scanner.
6. Prenda la impresora.
7. Si el problema persiste traiga la impresora a nuestro taller para ser revisada por un técnico.

¿Qué hago si se traba un papel?

No tire el papel al revés de cómo pasa en la impresora, siempre trate de sacarlo de la forma que pasa por la misma. (Hacia adelante)

¿Qué hago si la impresora me imprime mal?

Realice una limpieza de cabezal y un test de inyectores (en el manual de la impresora indica como hacerlo). Si la calidad mejora puede seguir trabajando, si la calidad no mejoró del todo puede volver a realizar la limpieza de cabezal con intervalos de 15 minutos. Si al cabo de 4 o 5 limpiezas no mejora el problema se debe a otra cosa y la tiene que traer a nuestro taller.

Garantía: El sistema cuenta con 1 año de garantía por defectos de fabricación, la garantía puede ser anulada por las siguientes razones: si el sistema fue desarmado en alguna parte; si las partes electrónicas son mojadas con tinta u otros líquidos; si no utiliza nuestras tintas.

Ante cualquier duda comuníquese con nosotros

www.sistemacontinuo.com.ar

info@sistemacontinuo.com.ar

Tel.: 54 11 4650-1592