



Instructivo de Instalación  
**Cartuchos Recargables**

**HP DESIGNJET T120**



## LLENADO DE LOS CARTUCHOS


**REPETIR ESTE PROCEDIMIENTO CON CADA CARTUCHO**

### Paso 1




Por el orificio frontal del cartucho cargar con tinta utilizando la jeringa con aguja provista en el kit.

### Paso 2

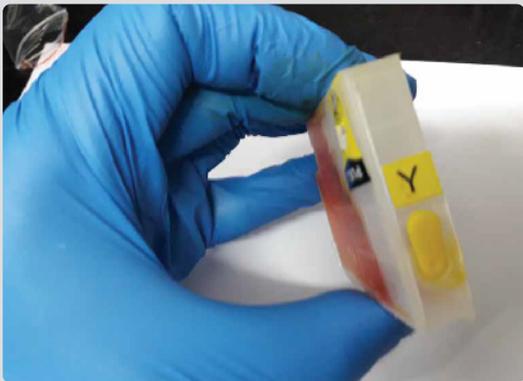

Una vez cargado el cartucho tapar el mismo con el tapón de goma correspondiente.

### Paso 3

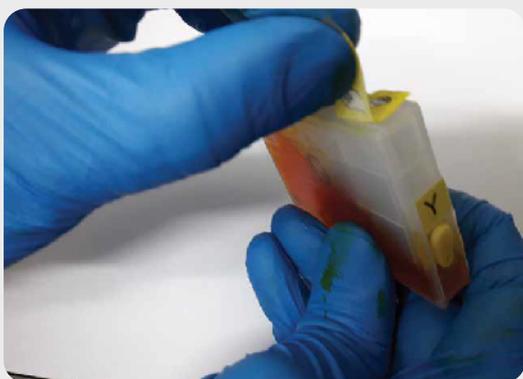

Luego quite la etiqueta de la parte superior del cartucho.

## Paso 4



Abra la tapa frontal del plotter.

## Paso 5



Por último coloque cada cartucho correspondiente respetando el orden de color (Amarillo, Magenta, Cyan y Negro)

## Paso 6



Una vez colocados los cartucho cierre la tapa frontal y el plotter estará listo para usar.