



Instructivo de Instalación
Sistema Continuo para impresoras

CANON IP4810



Instalación **DEL SISTEMA CONTINUO**

Paso 1



Llene cada recipiente de tinta con el color correspondiente. Una vez colocadas las tapas, destape todas las entradas de aire.

Paso 2



Saque la tapa de 1 cartucho.
Con una jeringa limpia ingrese aire por la entrada de aire de la tapa de la botella correspondiente a ese color, hasta que el cartucho se llene de tinta.

Paso 3




Para hacer este proceso ponga los cartuchos un poco más altos que las botellas e ingrese aire muy despacio. Frene en el momento que la esponja de la boquilla del cartucho se impregne de tinta.
Vuelva a tapar el cartucho con la tapa naranja.
Repita estos pasos con todos los colores.

Paso 4




Realice un corte en la impresora como muestra la figura para permitir el paso de los cartuchos y mangueras del sistema.

Paso 5

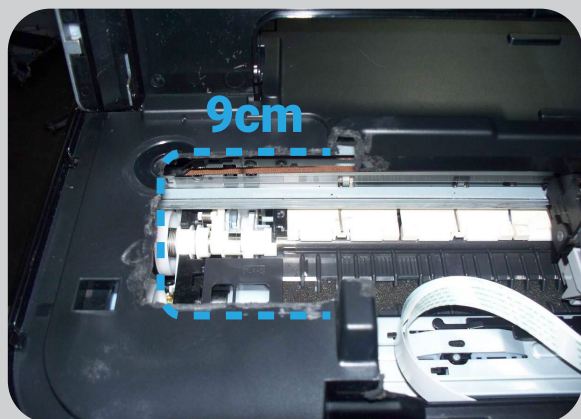

Puede cortarlo con un cuchillo caliente para no tirar desperdicios dentro de la impresora. No deje en la parte interior de la impresora rebarbas o filos que puedan cortar la manguera.

Paso 6

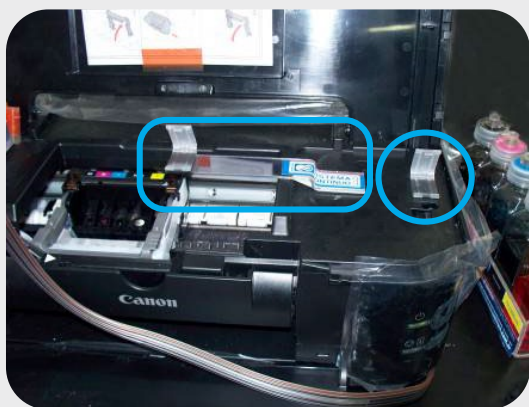


Enchufe la impresora
Levante la tapa y espere que el carro se posicione en el lugar de cambio de cartuchos.
Fíjese que el cabezal de la impresora esté colocado.
Coloque las trabas para sostén de mangueras como indica la figura.

Paso 7



Coloque el cabezal y los cartuchos.
Al ubicarlos cada cartucho encenderá una luz roja, la misma le indicara que el cartucho está bien colocado.
(En el manual de la impresora le indica cómo realizarlo)

Paso 8

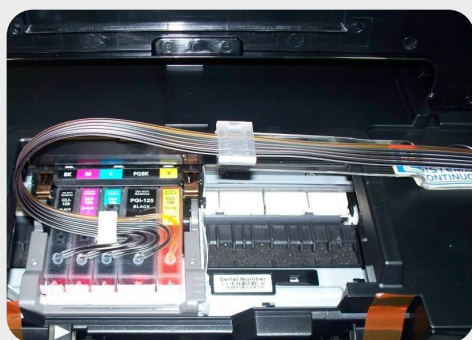

Enganche la manguera en el soporte, como lo ve en la imagen, calculando aproximadamente el largo que necesitara para que el carro se mueva hacia ambos lados.

Paso 9



DESENCHUFE LA IMPRESORA.
Con la mano y cuidadosamente mueva el carro hacia ambos lados para verificar la distancia que necesita la manguera para hacer el recorrido de izquierda a derecha.

Paso 10



Pase la manguera por la segunda traba y ciérrela.
Coloque el perno de goma trabando el sensor de la tapa de la impresora para que no detecte la tapa abierta.

Paso 11



Debajo del soporte que anteriormente pegó, esta ubicado el sensor de tapa abierta. Con los accesorios que le fueron entregados en su Sistema Continuo, tiene un pequeño tapón negro. El mismo lo colocará en la ranura del sensor. De ser necesario puede presionar el tapón con un pequeño pedacito de cinta.


Paso 12




Por último coloque la impresora 3 ó 4 cm más alta que la base del sistema. Enchufe nuevamente la impresora y realice una impresión de prueba. Posiblemente tenga que hacer 2 o 3 limpiezas de cabezales hasta que su impresora imprima correctamente. Hágalas con intervalos de 5 a 10 minutos cada una.

IMPORTANTE

Los cartuchos de canon están preparados para una cierta cantidad de copias. Antes de gastarse totalmente, se lo indicará con una advertencia como la que ve a su derecha (varia según el color).

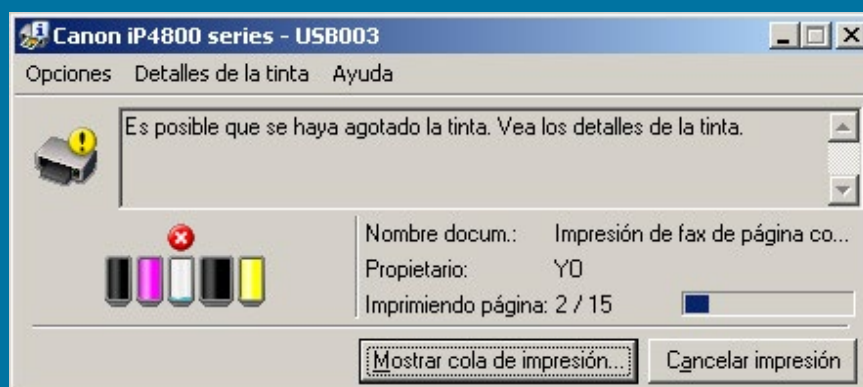


En ese momento lea con cuidado y siga los pasos como se lo indica. Es el método de anulación de los cartuchos. La impresora le advertirá que los cartuchos están vacíos, pero le permitirá seguir imprimiendo. La tinta de los cartuchos se ira gastando con el uso y la impresora le indicará lo mismo con cada color.

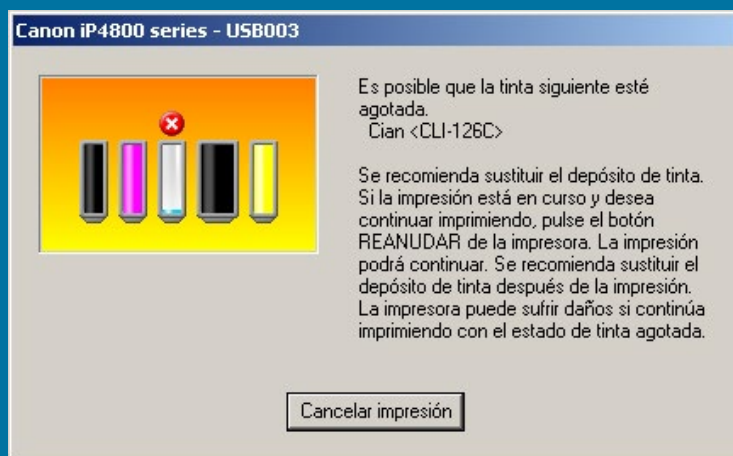


RECOMENDACIONES DE USO

- ❗ Siempre que la impresora esté encendida, las entradas de aire de las botellas tienen que estar destapadas.
- ❗ Mantenga siempre el sistema a las alturas que se le indica en el instructivo.
- ❗ No suba el sistema continuo en ningún momento incluso si traslada su impresora.
- ❗ Utilice periódicamente su impresora: No deje sin uso su impresora durante un periodo prolongado.
- ❗ Utilice tintas adecuadas para su impresora. No mezcle tintas de distintas marcas. Recuerde que las tintas económicas arruinan el cabezal rápidamente.
- ❗ Mantener siempre el nivel de tintas por encima del nivel de seguridad del sistema.

❗ FILTRO DE AIRE

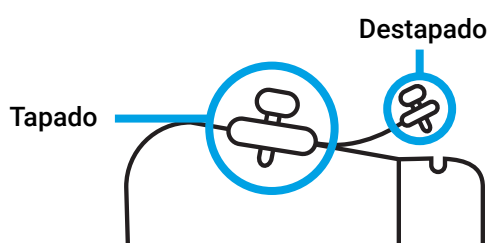

✅ Inserte el filtro con el pico grueso hacia abajo

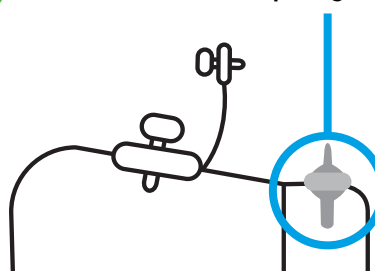

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

¿Qué hago si se me olvidé de cargar tinta y ahora no imprime ese color?

- 1.- Cargue la botella de tinta correspondiente.
- 2.- Saque los cartuchos de la impresora.
- 3.- Ponga los cartuchos con los orificios hacia arriba
- 4.- Con la jeringa succione todo el aire del cartucho, hasta que llegue la tinta a la jeringa.
- 5.- Vuelva a colocar los cartuchos.
- 6.- Realice limpiezas de cabezal.(en el manual de su impresora le indica como)

¿Qué hago si la impresora me marca PAPEL ATASCADO y no tiene ningún papel?

En ese caso si no ve ningún papel en el interior o que se halla trabado lo probable es que la manguera del sistema esté muy corta, o bien este tocando o rozando en algún lugar interno de la impresora o tapa de la misma.

1. Apague la impresora. Levante la tapa del scanner.
3. Con la mano mueva el carro hacia ambos lados, verifique el largo de la manguera, que la misma no toque en los bordes internos de la impresora.
4. Que no haya algún objeto extraño en el interior de la impresora el cual interrumpa el movimiento.
5. Vuelva a bajar la tapa del scanner.
6. Prenda la impresora.
7. Si el problema persiste traiga la impresora a nuestro taller para ser revisada por un técnico.

¿Qué hago si se traba un papel?

No tire el papel al revés de cómo pasa en la impresora, siempre trate de sacarlo de la forma que pasa por la misma. (Hacia adelante)

¿Qué hago si la impresora me imprime mal?

Realice una limpieza de cabezal y un test de inyectores (en el manual de la impresora indica como hacerlo). Si la calidad mejora puede seguir trabajando, si la calidad no mejoró del todo puede volver a realizar la limpieza de cabezal con intervalos de 15 minutos. Si al cabo de 4 o 5 limpiezas no mejora el problema se debe a otra cosa y la tiene que traer a nuestro taller.

Garantía: El sistema cuenta con 1 año de garantía por defectos de fabricación, la garantía puede ser anulada por las siguientes razones: si el sistema fue desarmado en alguna parte; si las partes electrónicas son mojadas con tinta u otros líquidos; si no utiliza nuestras tintas.

Ante cualquier duda comuníquese con nosotros

www.sistemacontinuo.com.ar

info@sistemacontinuo.com.ar

Tel.: 54 11 4650-1592